愛用説明書

務請使用前詳讀,以便准確使用, 防止意外事故,並請妥善保存。

象印牌氣壓式微電腦電氣熱水瓶

CWLF-M30

目錄

特長1
各部名稱2
控制盤各部名稱·外蓋的裝/卸方法·····3
使用須知4~8
注意事項9~12
清理・保養13
内蓋襯墊的更換方法·指示燈如下表示時······14
委託修理之前・規格15



台灣總代理:台象股份有限公司

地 址:台北市中山區長安東路2段100號9樓

電 話: (02)2506-9009

特 長

★超速沸騰

只需要約20分鐘在超速的750瓦特煮沸下即可沸騰。(CWL-M22·平常沸騰過程時)

★自由旋轉底

壺體可在手邊自由旋轉。

★用FUZZY沸騰之檢查

FUZZY將正確調整、控制煮沸之時間及熱水的温度上昇。

★具有消除漂白粉氣味的功能

按此鈕將沸騰時間延長兩分鐘,即可完全消除水中的漂白粉氣味,喝起來香甜可口。

★按需設定保温温度

保温温度分為三種, 可以按需設定最適温度。

(例) 95℃…紅茶、粗茶、咖啡等。

80℃…綠茶 (煎綠茶)、茶末等。

70℃…喂奶用水、玉露(高級緑茶)等。

★數字顯示壺内温度

從5℃至100℃爲止,以數字顯示每隔5℃的水温。

★自動休息功能

具備1~12小時的自動休息開關。晚上睡覺之前,或出去之前設定休息時間,將 到時自動停止供電,並再到時(1~12小時以後)即重新自動開始加熱。

★告知插頭脱掉功能

如果脱掉電源插頭時, 蜂鳴器兩次響出報警聲報之。


★自動斷電功能

連續保温萬一超過36小時,自動斷電而停止加熱。此時,按下再沸騰鍵即可。


★防止無水狀態加熱

壺裏無水時會發出報警聲, 同時自動斷電而停止加熱。

各部名稱

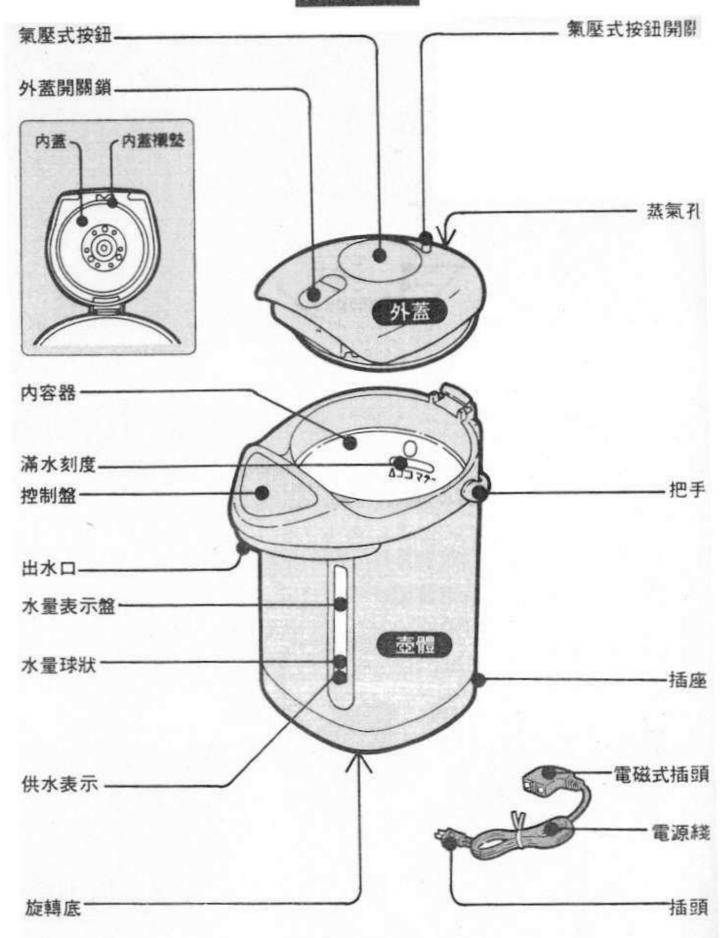


控制盤各部名稱

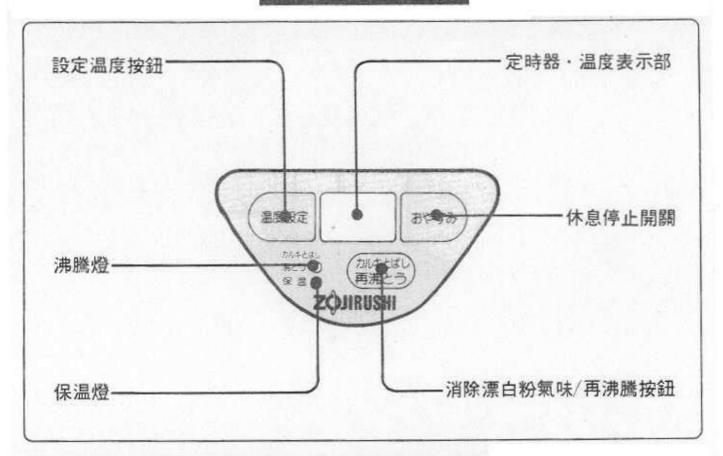

外蓋的裝/卸方法

- ①外蓋打開約50度,拉住前方提起即可卸開。
- ②裝配時, 把外蓋插入連接部即可。

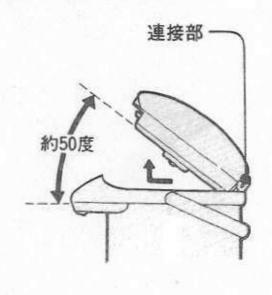


使用須知1~2

初次使用時,應将首次燒開的水,用氣壓式按鈕反復押出,然後 将剩餘的開水,全部倒掉,再開始使用。最初使用時不免會有一 點塑膠氣味,但不久就會消失。


1 打開蓋子將水灌入

請用水壺等類的容器灌水。

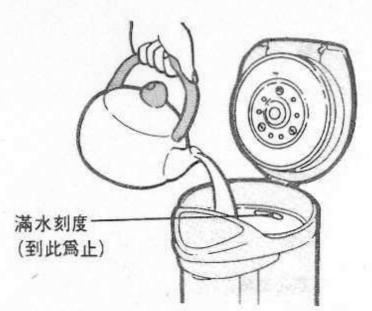

- 灌水時請勿超出滿水刻度,否則,當水煮開時熱水會從出水口溢出,故請加以注意。
- 請勿直接從水龍頭灌水。

2 蓋上外蓋

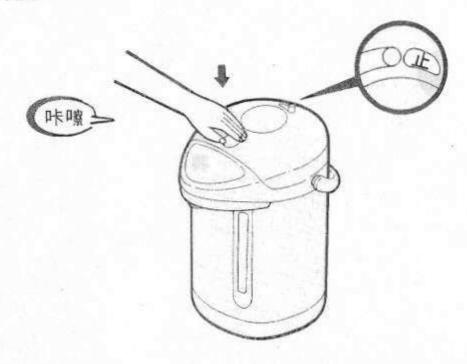


使用須知3


3 燒開水

電源綫插人插座上即可自動開始燒開水。



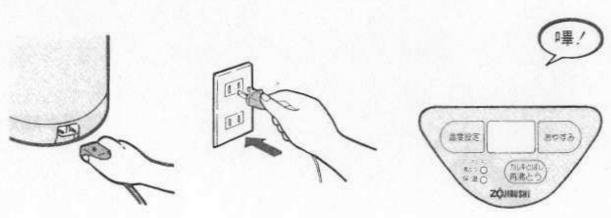

使用消除漂白粉氣味時

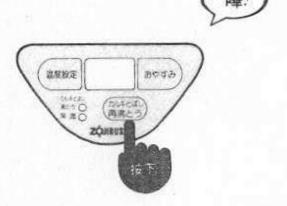


沸腾燈忽亮忽滅。

- 如想消除漂白粉氣味時,當在煮水時 按下消除漂白粉氣味按鈕即可。
- 如想再沸騰時,消除漂白粉氣味按鈕 將不起作用。

使用須知4

4 沸騰→保温

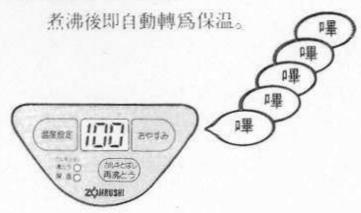

- 請注意!當水在煮沸中及剛轉換爲保 温時,蒸氣將會從蒸氣孔冒出。
- 煮水之時非常危險,請勿打開蓋子或 將水灌入。

達到沸騰之所需時間	M22	M26	M30
	約19.5分鐘	約22.5分鐘	約26分鐘

- •除「消除漂白粉氣味」以外。
- ※在室温20℃,水温20℃,電壓100伏特,滿水量之情况下。

變更保温温度時 (例如:從95C變更至80C之時)

①選擇想設定的温度

表示部

95→80→70→95 (毎按一次將會變更)

②設定温度約2秒之後,鳴音器將通知 完畢。



温度表示會忽亮忽滅。





温度表示從忽亮忽滅轉換成點亮。

使用須知4~

- ③約2秒後,將回復到現有的熱水温度。
- ④沸腾後,熱水温度在達到設定保温温 度爲止,沸騰燈和保温燈不會點亮。
- ⑤達到設定保温温度時, 保温燈才會點 完。

確認保温温度之方法





※在燒水之前也可以先設定保温温度。

使用休息停止開關(定時器)之時

①設定定時器

表示部

TH - ZH ----- 12H

(毎按一次將會變更)

②當設定定時器後, 定時器即自動開始 操作。

取消定時器









	70°C	80°C
沸騰後要達到設定保		約
温温度所需時間	2 小時	1小時

※在室温20℃, 水温20℃, 電壓100伏特,滿水 量之情况下。

※依水量, 室温等之變化, 所需時間也將不同。






(如設定6小時定時)

設定好定時器後,按再沸騰按鈕即白動解除定時,如果熱水是高温即轉爲 保温,如果熱水是低温則轉爲煮沸狀態。

使用須知4~6

使用再沸騰

在保温中之熟水, 再度煮沸。

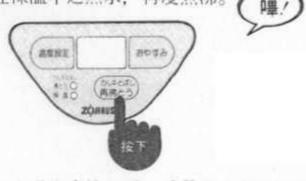

※在滿水之情况下,並且温度在95℃時, 再沸騰所需時間約2分鐘。

- 剛沸騰之後或是水温表示在100℃時, 再沸騰按鈕將不起作用。
- ●打開外蓋灌水之時,請注意勿被燙傷




- ・壺内水量極少時,如果使勁按押時, 請小心將會使開水飛散而有燙傷危險
- 請注意旋轉壺體時,電源綫也需一起 旋轉。

※押出開水之後,要將氣壓按鈕轉爲「止」的 位置。

6 使用後

- ①把電磁式插頭從插座上拔出。
- ②必須將外蓋卸下後,再把剩餘的熱水 倒掉。
- 請每天一次必須把剩餘的水倒掉。如 無換水而繼續使用會積增水垢。
- 倒出剩餘的熱水時請勿碰到控制盤, 並且小心連接部位。

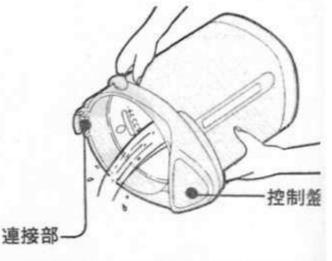

※請千萬不可附著外蓋的狀態下倒出剩餘的水,这是絕對有危險的。

防止在使用時有触電、火災、故障、變色等之發生請遵守下列 注意事項。


請特別注意之處

●本製品是使用微電腦, 壺體如被浸水將會影響微電腦之操作, 是故障發生的主要原 因,請千萬注意。



使用之前


■ 使用插座上之電源!

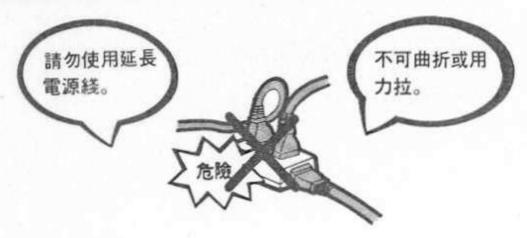

2 使用之位置!



3 不可放入水以外之物!





使用之中

4 請勿將蒸氣孔堵塞!



5 請注意燙傷!




使用之後

6 移動位置時請使用把手!



7 請先卸下外蓋,再倒出剩餘的熱水./

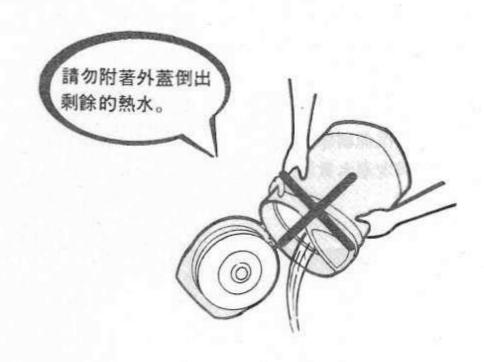

清理・保養

請務必先將揷頭拔掉,然后將剩餘的熱水倒掉,等壺體充分冷却後,再進行清理及保養。

内容器

• 用海棉塊洗刷後, 再用清水沖淨。

外蓋・壺體

- ●將柔軟的抹布用水渗透, 然後擰乾擦淨。
- 絶對勿將壺體整個泡入水中清洗。

内容器有時會稍微變色

●因水中含有鐵分的原故, 絕不是内容器本身變色或腐蝕。

有時會出現紅色的斑點(外因發銹)

●水中的鐵分發生氧化的原故,請用尼龍刷等細心的擦掉即可。

有時會出現乳白色,黑色,彩紅色等變色現象

- ■因水中含有不純物發生變化的原故。
- ①將一個檸檬切成四塊, 用布裹上放入内容器中。
- ②將水灌至"滿水刻度"。
- ③將水燒開後保温1小時。
- ④將開水全部倒掉後, 用尼龍刷等擦洗。
- ⑤爲除去檸檬氣味, 請再次灌水煮沸, 然後將開水倒掉即可。

注意

- 清理時請勿使用揮發油、信那水、去汚粉、炊刷等。
- 請勿使用電洗碗器來烘乾。

内蓋襯墊的更換方法


内蓋襯墊是消耗品,故大致使用一年以後要檢查是否有損傷等。如發現損傷,劣化時,必需更換新的襯墊(收費),否則會發生出水不佳等現象。 需要更換時請先確認商品的型號,去經銷店收購。

襯墊的拆卸法

- ①先要放鬆 3 個固定螺絲釘。
- ※此時3個螺絲釘均不必拆下,放鬆即可。 注意不要丢失。
- ②拉出襯墊而摘脱。

重新裝配時

- ①將襯墊按圖所示嵌在内蓋外周即可。
- ②再准確地旋緊螺絲釘緊固便可。

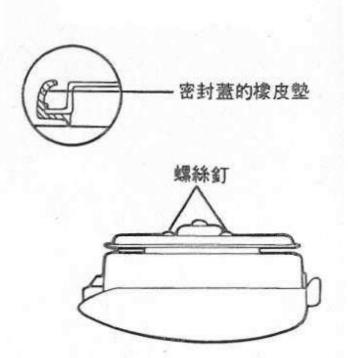

指示燈如下表示時

現 象	警	告	處	理
▶鳴音器「嗶!」響8聲 時,同時表示燈 出 連 續忽亮忽滅時。	空	燒	内容器冷却後灌入水, 拔掉電源插頭再一次插	
▶鳴音器「嗶/嗶」響5 聲時,同時表示燈 35 連續忽亮忽滅時	忘切影	記時	連續36小時保温後自動 必須按押再沸騰按鈕。	动加热器將停止操作。

委託修理之前

在委託修理之前,請詳讀此「愛用説明書」並進行以下事項之檢查。

現象	原	因
水不煮沸時	是否保温時間超過36小時以上。 插頭是否離開了插座。 電磁式插頭是否離開了壺體。 電磁式插頭上有無附着鐵片雜物。	
不易押出開水時…	内蓋襯墊是否正確裝上。 内蓋襯墊和内容器上部是否接触雜物。 内蓋襯墊是否有破損。	
開水自動溢出	水是否超出滿水刻度。	

以上檢查都不合之情况下,請將製品之型號,品名記載紙上,向所購買的商店或服務台聯絡說明。

規 格

商品名稱	象印牌氣壓式微電腦電氣熱水瓶		
型號	CWLF-R30		
容 量	3.0公升		
額 定	110 V / 905W 60Hz		
保温功率	70W		
呆 温 耗 電 約42Wh			
温度保險絲	129°C		
電源軟綫	全長 1.4公尺		
供水方式	5 式 手動氣壓方式		
外形尺寸	約20 (寛) × 26 (直徑) × 36 (高) 公分		
重 量	約2.5公斤(包括軟綫重量)		

- ●保温耗電是表示室温20℃、滿水時的每1小時消耗電量。
- 高度不包括把手, 即拉下把手時的高度。
- ●限於使用額定110V電源。
- 在高山或寒冷等特別地區使用本器時,會有無法發揮規定性能,希務必避開這種地方使用。